





Eén voor velen


LET OP:

Montage lijkt op het afgebeelde voorbeeld – maar kan in sommige opzichten verschillen, afhankelijk van het model en de fabrikant!

vario pro Montagehulp voor pickup-schakelaar

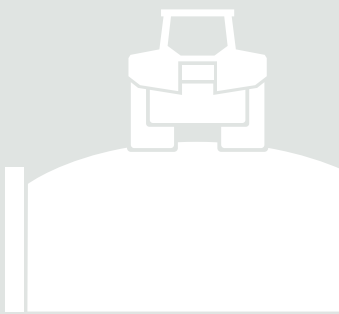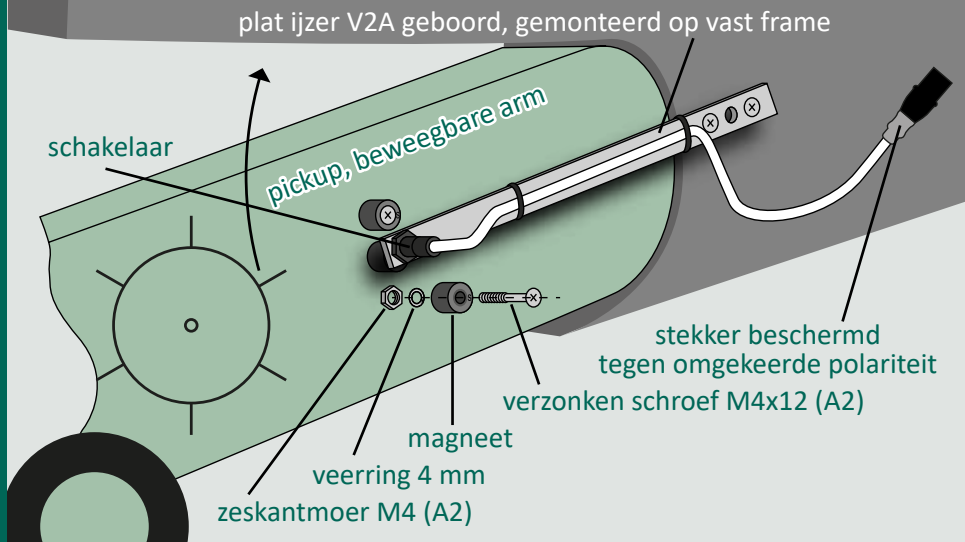

Transportpositie (uitgeschakeld):

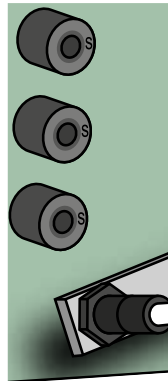

Plaats de **schakelaar** in de platte staaf. Bevestig de **platte staaf** (bijvoorbeeld eerst met een schroefklem) aan het vaste frame, zodat de magneetschakelaar zich dicht bij de onderkant van de beweegbare pickup-arm bevindt.

LET OP: De tijdelijke bevestiging moet minstens 1,5 cm verwijderd zijn van het zwaartepunt van de platte staaf!

Bevestig nu de onderste magneet aan de beweegbare pickup-arm, ongeveer 3 - 4 cm boven de schakelaar, en de andere twee magneten erboven op een kleine afstand.

Bedrijfspositie (schakelaar aan):



Controleer of de schakelaar zich op dezelfde hoogte bevindt als de magneten, stel bij indien nodig.

Als de schakelaar zich in de werkstand in de buurt van de magneten bevindt en in de transportstand duidelijk daarbuiten (test de werking van de schakelaar indien nodig), markeer dan de posities van de schakelaar en de magneten.




Schroef of las de **platte staaf** vast (lassen **ZONDER** de schakelaar erin!).

Bevestig de **magneten** met de meegeleverde **verzonken schroeven**. **LET OP:** De **zuidpool** van de magneten (S) **MOET** zichtbaar zijn!

Pas de afstand tussen de **schakelaar** en de **magneten** aan – er moet 1 - 2 cm ruimte zijn tussen de voorkant van de schakelaar en de magneten. Draai de moeren matig vast.

Opmerkingen: Alleen voor belastingsspanning 12 of 14 V DC tot 6 W, beschermingsgraad IP 65

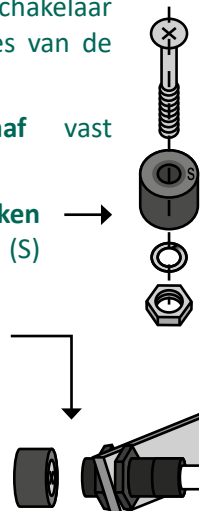

i Veel mogelijkheden

- extra variabel
- voor alle apparaten met pickup
- stopt het doseerproces als de pickup omhoog is

joachim behrens scheessel gmbh
Milchstraße 1
D-27374 Visselhövede

Tel.: +49 4262 - 2074 913
nl@jbs-agrar.com
jbs-agrar.com